


RHT-G1000

かんたん接続・操作ガイド

このかんたん接続・操作ガイドは、テレビやDVDプレーヤー、その他の機器の接続方法と、ホームシアターを楽しむための必要な設定と基本操作について説明しています。詳しくは付属の取扱説明書をご覧ください。

こんなことができます

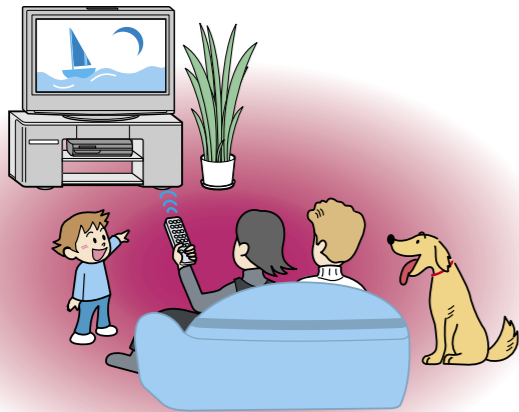

- ソニー独自のフロントサラウンドモード(S-Force PRO Front Surround)技術を採用することにより、サラウンドスピーカーを設置することなく臨場感溢れる5.1chサラウンドをお楽しみいただけます。
- ソニー製のテレビをつないだときに、本機のリモコンの「ビデオ」「テレビ」「DVD」「SAT」ボタンを押すと、自動的に本機とテレビの入力を切り換えることができます(インプットシンクロ機能)。


接続する前に

本機には以下の付属品が同梱されています。

光デジタルコード(1.5m×1)




映像コード(1.5m×1)

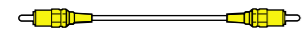

リモコン(1)
乾電池(2)
ソニーご相談窓口のご案内(1)
取扱説明書(1)
かんたん接続・操作ガイド(本書)
保証書(1)


接続する

以下のように、他機器・テレビをつなぎます。つなぎ方の詳細は、それぞれの項目をご覧ください。

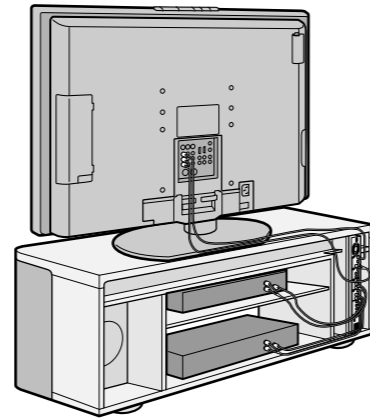

他機器をつなぐ


A DVDプレーヤー(レコーダー)をつなぐ

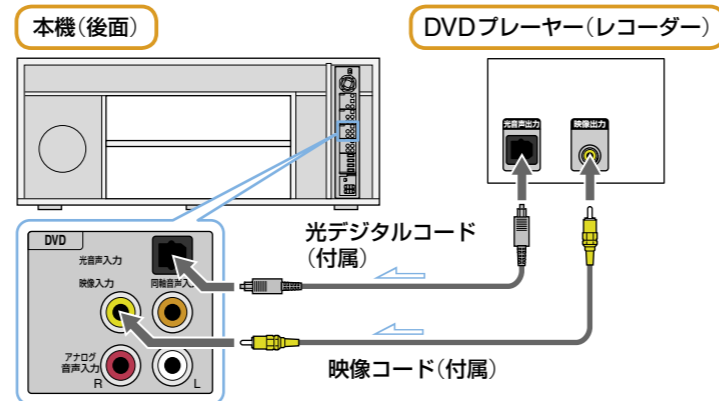

ちょっと一言

映像コードのかわりに、D映像ケーブル(別売り)をつなぐと、より鮮明な画像でDVDを楽しむことができます。


B 衛星放送チューナーをつなぐ

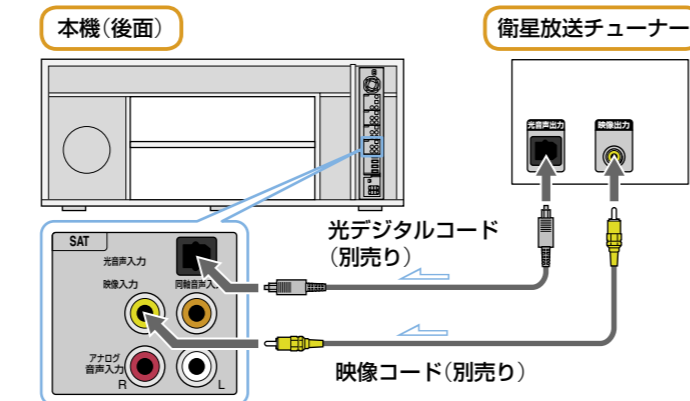

ちょっと一言


映像コードのかわりに、D映像ケーブル(別売り)をつなぐと、より鮮明な画像で楽しむことができます。

C “プレイステーション 2”*をつなぐ

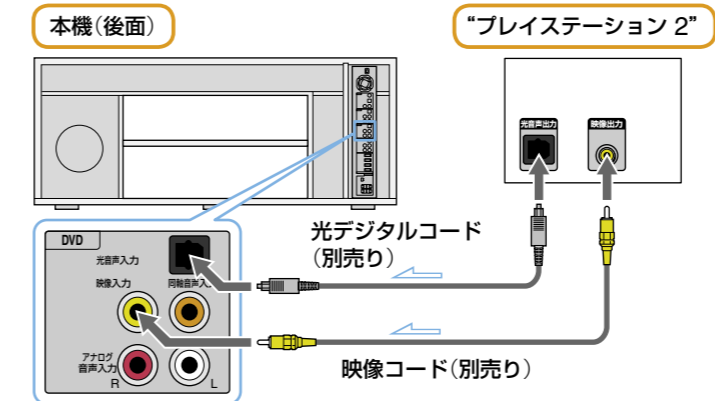


* “プレイステーション 2”は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。

D ビデオデッキをつなぐ

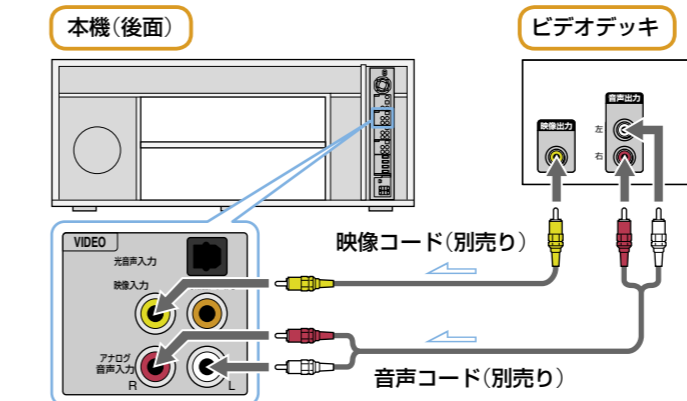

本機を部屋に設置する


他機器をつないだあと、本機を部屋に設置します。壁の近くに設置する場合は、壁から5cm以上離して置いてください。

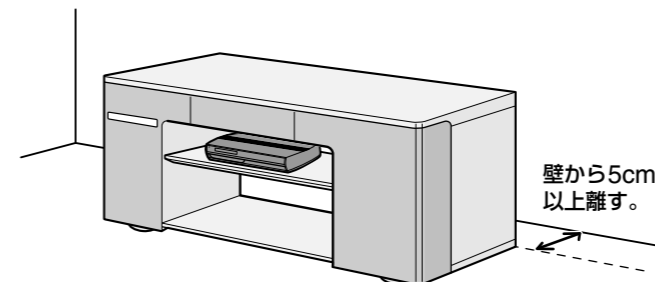

テレビをつなぐ


以下のようにつなぐと、リモコンの各入力ボタンを押すだけで、ソニー製テレビのビデオ入力を自動的に切り換えることができます(インプットシンクロ機能)。詳しい操作については、裏面の「再生する」をご覧ください。

ビデオ1以外につなぐときは、リモコンの設定をするとインプットシンクロ機能を使えるようになります。詳しくは取扱説明書の14ページをご覧ください。

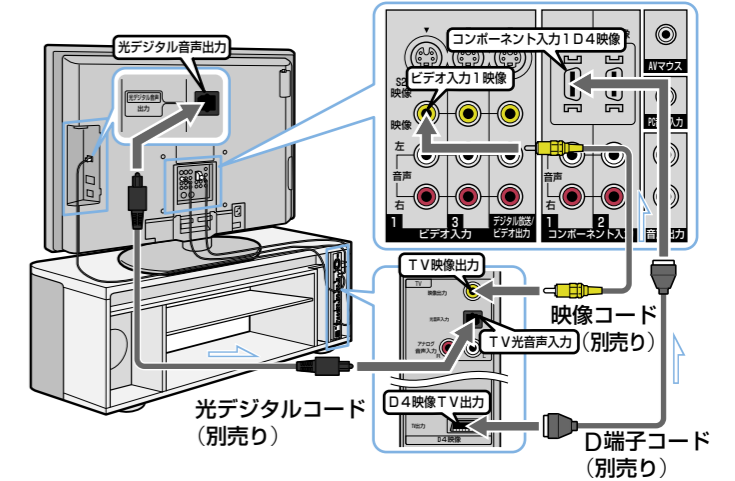

テレビに光デジタル音声出力端子がない場合


光デジタルコードの代わりに、音声コードをつないでください。

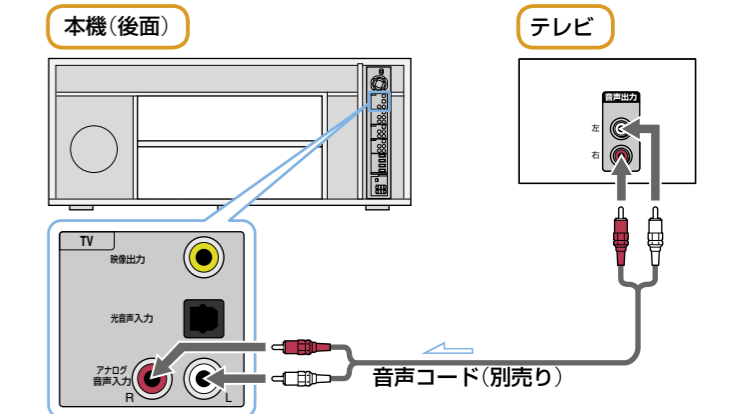

* 「他機器をつなぐ」のA、Bの接続でD映像ケーブル(別売り)を使ってつないだときは、テレビ側も必ずD映像ケーブルでつないでください(映像コードだけでは出力されません)。

電源をつなぐ

すべての接続を終えたあと、電源コードをつなぎます。

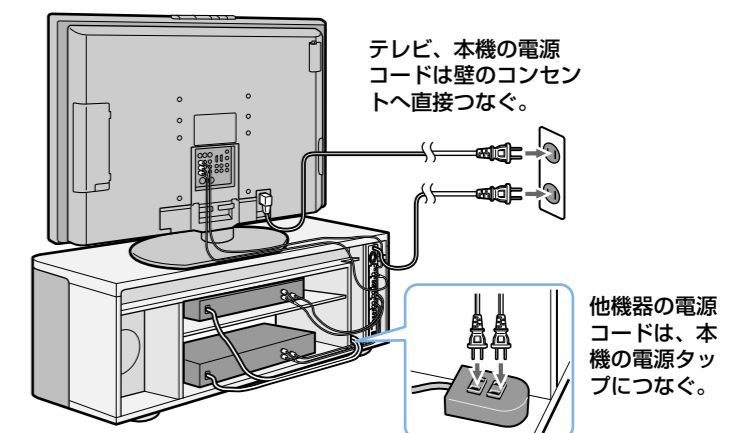


本機・テレビの電源は、壁のコンセントへ直接つなぎます。

設定する

リモコンに電池を入れる

付属のリモコンで本機を操作できます。+と-の向きを合わせて、単3乾電池(R06、付属)2個を入れてください。

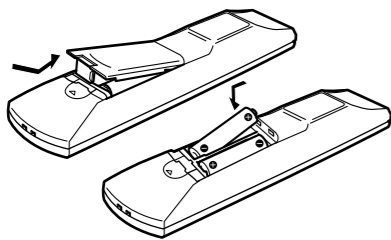

リモコンを設定する

テレビや他の機器を操作できるようにするため、付属のリモコンに設定します。詳しくは取扱説明書の「リモコンを設定する」(10ページ)をご覧ください。

DVDプレーヤー(レコーダー)や“プレイステーション2”の設定をする

本機にソニー製DVDプレーヤーやDVDレコーダー、“プレイステーション2”をつないだ場合、以下の設定を行うと、DVDなどをより迫力のあるサラウンドで楽しむことができます。詳しくはお使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。他社製のDVDプレーヤー(レコーダー)の場合も設定が必要な場合がありますので各機器の取扱説明書をご覧ください。

ソニー製DVDプレーヤーやDVDレコーダーをつないだとき

- 1 設定画面で「オーディオ設定」を選ぶ。
- 2 次のように設定する。


設定する項目	設定
オーディオDRC	ワイドレンジ
音声デジタル出力	入
ドルビーデジタル	ドルビー入
DTS	入

“プレイステーション2”をつないだとき

- 1 設定画面で「オーディオ設定」を選ぶ。
- 2 「音声デジタル出力」を選ぶ。
- 3 「光デジタル出力」を「入」にする。
- 4 次のように設定する。

設定する項目	設定
ドルビーデジタル	入
DTS	入

再生する

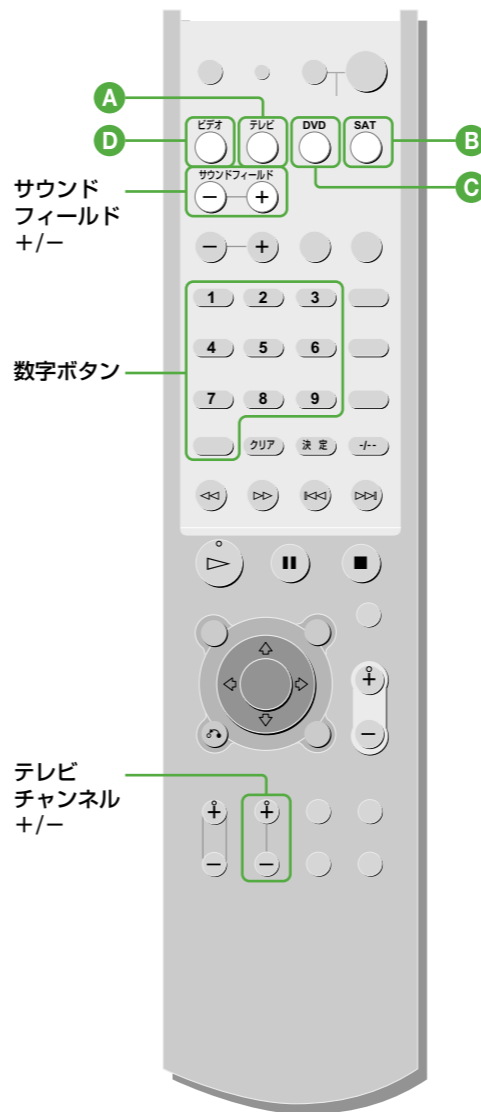

② 衛星放送チューナーの音声を楽しむ

- 1 テレビの電源を入れる。
- 2 リモコンのSATボタンを押す。
ソニー製テレビをお持ちの場合、自動的にテレビと本機の入力切り換わります(インプットシンクロ機能)。手順4に進んで操作してください。
- 3 テレビの入力を切り換える。
詳しくはテレビに付属の説明書をご覧ください。
- 4 衛星放送チューナーの電源を入れる。
- 5 サウンドフィールド+/-ボタンを繰り返し押し、好みのサウンドフィールドを選ぶ*。

③ DVDプレーヤー(レコーダー)または“プレイステーション2”でDVDを再生する

- 1 テレビの電源を入れる。
- 2 リモコンのDVDボタンを押す。
ソニー製テレビをお持ちの場合、自動的にテレビと本機の入力切り換わります(インプットシンクロ機能)。手順4に進んで操作してください。
- 3 テレビの入力を切り換える。
詳しくはテレビに付属の説明書をご覧ください。
- 4 DVDプレーヤー(レコーダー)または“プレイステーション2”の電源を入れ、DVDディスクを再生する。
- 5 サウンドフィールド+/-ボタンを繰り返し押し、好みのサウンドフィールドを選ぶ*。

④ ビデオを再生する

- 1 テレビの電源を入れる。
- 2 リモコンのビデオボタンを押す。
ソニー製テレビをお持ちの場合、自動的にテレビと本機の入力切り換わります(インプットシンクロ機能)。手順4に進んで操作してください。
- 3 テレビの入力を切り換える。
詳しくはテレビに付属の説明書をご覧ください。
- 4 ビデオデッキの電源を入れ、ビデオテープを再生する。
- 5 サウンドフィールド+/-ボタンを繰り返し押し、好みのサウンドフィールドを選ぶ*。

* 以下のサウンドフィールドから選ぶことができます。

サウンドフィールドの種類	効果
AUTO(オート)	音声信号を自動的に判別し、最適なサウンドフィールドをFRONT SURROUND、2CH STEREOから自動的に選びます。
FRONT SURROUND(フロントサラウンド)	サラウンドサウンドを楽しめます。
2CH STEREO(2チャンネルステレオ)	音声信号の種類にかかわらず、2チャンネルステレオで再生します。
NEWS(ニュース)	テレビのニュース番組やドラマなどの人の声をクリアにし、聞き取りやすくします。

① TVの音声を楽しむ

- 1 テレビの電源を入れる。
- 2 リモコンのテレビボタンを押す。
ソニー製テレビをお持ちの場合、リモコンのテレビボタンを押したあと数字ボタンまたはテレビチャンネル+/-ボタンを押すと、テレビの入力を切り換えることができます。手順4に進んで操作してください。
- 3 テレビの入力を切り換える。
詳しくはテレビに付属の説明書をご覧ください。
- 4 サウンドフィールド+/-ボタンを繰り返し押し、好みのサウンドフィールドを選ぶ*。